

---

## Acople Rápido Doble Calefacción Peugeot 306


---

A continuación se detallan los pasos y recomendaciones para el correcto montaje de las mangueras con acople rápido Peugeot 306.

- 1- Retirar el film de protección




- 2- Lubricar ligeramente con grasa los 2 orings y el extremo de acople



- 3- Enfrentar el acople al radiador y empujar firmemente



- 4- Seguir empujando hasta que la chapa de traba quede en posición

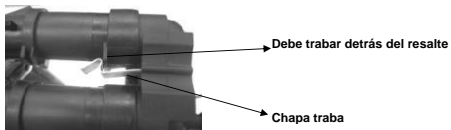

- 5- Para desmontar presionar sobre la chapa traba para liberar y tirar hacia fuera

