BOLETIN TECNICO

Acople Rápido Metálico Radiador Peugeot 306

A continuación se detallan los pasos y recomendaciones para el correcto montaje de las mangueras con acople rápido de radiador 306.

1- Lubricar ligeramente los oring con grasa o vaselina

2- Enfrentar el acople al radiador alineando las 3 orejas del acople con las 3 ranuras del radiador.

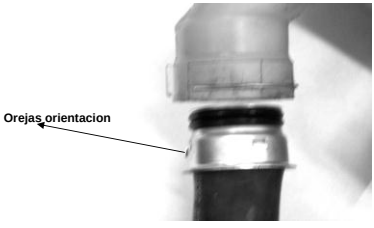
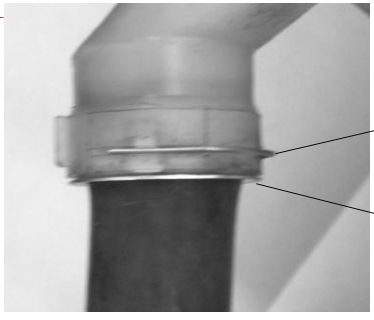
3- Empujar firmemente hasta que las orejas del acople traben por detrás del seguro del radiador