BOLETIN TECNICO

Acople Rápido Radiador Peugeot 306 plástico

A continuación se detallan los pasos y recomendaciones para el correcto montaje de las mangueras con acople rápido Peugeot 306.

El acople consta de 2 aletas de traba, un oring de sello y un seguro.

fig.1

1- Lubricar ligeramente el oring con grasa o vaselina

2- Enfrentar el acople a la boca del radiador haciendo coincidir la ranura interna del radiador con la muesca guia de posicion. (fig.2)

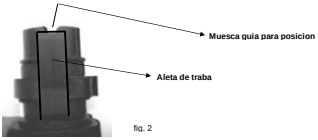

fig. 2

3- Empujar firmemente y en forma perpendicular al acople hasta que la manguera vaya a fondo y las aletas traben detrás del acople del radiador (fig. 3)

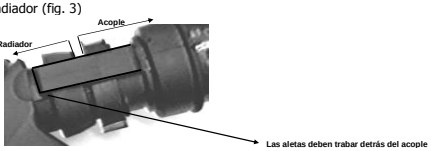

fig. 3

4- Girar el seguro de manera que pase por afuera de las aletas de traba.
(fig.4)

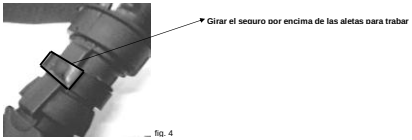

fig. 4